

KRAFT&DELE KD10499 PŘENOSNÝ PLYNOVÝ VAŘIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



DŮLEŽITÉ:

1. Před použitím vaříče a před připojením k plynové lahvi nebo kartuši si prosím nejdříve přečtete tento návod. 2. Tento návod si uschovejte. 3. Vaříč lze používat pouze s kartušemi, které jsou pro tento produkt vhodné. 4. Uchovávejte mimo dosah dětí. 5. Vaříč lze používat pouze venku

Model: **KD10499**


Výkon: **2,0 kW**

Druh plynu: **Butan**

Jmenovitý tlak plynu: **2000 – 4000 mbar**

Spotřeba plynu: **146 g/h**

Kategorie spotřebiče: **Přímý tlak**

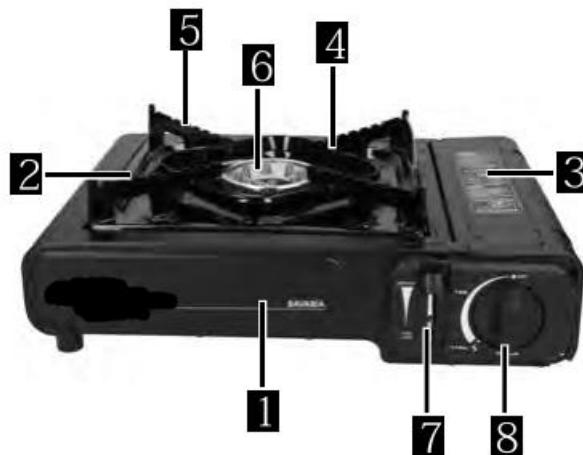

1. Rám vařiče 2. Místo pro rošt 3. Uzávěr kartuše 4. Ochranný kryt proti větru 5. Rošt 6. Hořák
7. LOCK/ZAPNUTO – UNLOCK/VYPNUTO 8. Regulátor plamene s piezo zapalovačem

POZOR!

Po vyjmutí z přepravního obalu obraťte rošt do pracovní polohy. Vařič se nesmí používat, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebované.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Vařič je vybaven přidavným bezpečnostním zařízením, které vypíná přívod plynu, pokud se tlak v nádobě zvýší příliš rychle, např. v případě přehřátí. Kartuše se nezapne, pokud regulátor výšky plamene není v poloze OFF" nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Po vyjmutí podstavce pod hrnec (roštu) z kufru, jej umístěte na vařič do pracovní polohy. Věnujte pozornost výstražnému štítku. 2. Otevřete kryt kartuše (3) a položte kartuši hlavou dopředu, tak aby byla prohlubeň nasměřována nahoru a nastavena závit vařiče. 3. Páku zajišťující uzávěr kartuše stiskněte (7) dolů. 4. Poté otočte regulátor výšky plamene (8) zcela proti směru hodinových ručiček do polohy IGNITION (ZAPALOVÁNÍ), dokud neuslyšíte cvaknutí zapalovače. 5. Pokud se plamen nezapálí, postup opakujte. 6. Poté upravte velikost plamene. Pokud by se ze spoje ozývalo syčení, nedošlo ke správnému spojení kartuše s přístrojem vařiče. V případě potřeby upravte polohu kartuše.

VYPNUTÍ VAŘIČE

1. Otočte regulátor výšky plamene do polohy OFF a páku zabezpečení kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nouze lze ventil kartuše (7) okamžitě uvést do polohy UNLOCK.
3. Z důvodu vlastní bezpečnosti po každém použití vyjměte kartuš z přístroje.
4. Zakryjte kartuše červeným krytem a uložte ji na dobře větraném a chladném místě.
5. Po každém použití je třeba vařič očistit od zbytků jídla.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Používejte pouze plynové kartuše určené pro přenosné plynové vařiče

- Použití jiné kartuše může vést k úniku a poškození
- Dva vařiče nesmí být umístěny vedle sebe!
- Nepoužívejte hrnce nebo pánve, které zakryjí celý povrch kartuše.
- Vařič se nesmí používat bez roštu!
- Vařič postavte na rovný povrch.
- Po každém použití troubu očistěte od zbytků jídla, zejména mastnoty.
- Nevařte v blízkosti hořlavých látek.
- Plynové kartuše musí být vyměňovány na bezpečném místě, tj. Venku nebo na dobře větraném místě.
- Možné úniky nehleďte pomocí plamene. Použijte k tomu mýdlovou vodu.
- Na vařiči neprovádějte žádné změny ani opravy.
- V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.
- Plynový přívod by měl být certifikován a měl by mít minimální délku 1 m.
- Doporučená láhev: 2 kg
- Je nutný reduktor od 2 do 4 bar
- Nepoužívejte nádobí menší než 10 cm a větší než 22 cm.
- Používejte ochranné rukavice.
- Během používání zařízení nepřenášejte ani nepřenášejte.
- Výměna kanystru s plynem by měla být provedena mimo zdroje vznícení.
- V případě úniku plynu (zápach plynu) otočte ovládací knoflík do polohy "OFF", vynešte jednotku ven, kde může být detekován možný únik.
- Pokud chcete zjistit únik, nikdy to nedělejte s ohněm. Lze použít mýdlovou vodu.
- Nezakrývejte ventilační otvor krytu kartuše.
- Skladujte zařízení i kartuše na chladném, suchém, dobře větraném místě.

MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH VAŘIČE:

ŽÁDNÝ PLYN:

- Zkontrolujte, zda je nádoba s plynem nebo tl. láhev s propan-butanem správně nainstalována
- Prázdnou nádobu na plyn nebo propanbutanovou lahev protřepejte.
- Teplota je nižší než 4 stupně, přesuňte se na místo s vyšší teplotou

NELZE ZAPÁLIT:

- Vyčistěte hlavu hořáku kartáčem