


KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ
Překlad původních pokynů

Univerzální průtokoměr kapalin/paliv LCD 1"

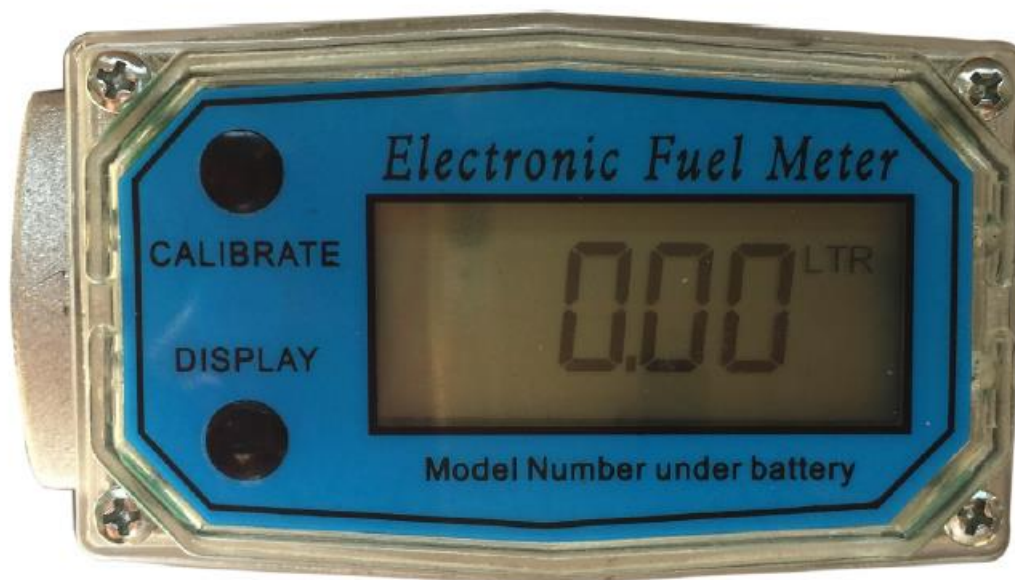

Před použitím přístroje si přečtěte tuto příručku.



Tato nová přečerpávací tryska s elektrickým měřičem je určena pro továrny, čerpací stanice, benzinové stanice a domácí použití. Snadno se čistí, instaluje a udržuje. Pro použití v různých zemích má měřič 4 možnosti jednotek: litry (L), galony (GAL), pinty (PT), kvarty (QT). Vnitřní baterie vydrží přibližně 9 000 hodin provozu.

Technické údaje:

Připojení: BSPT / NPT 1"

Maximální tlak: 0,25 MPa

Přesnost: ~0,5 %

Průtok: 20-75 l/min

Použití: nafta, parafín, benzín

Provozní teplota: -10-60°C

Baterie: velikost AAA x 2

Pohotovostní doba: 2 roky

LCD displej: 6místný

Hmotnost (N/G): 1,3/1,4 kg

Celkové rozměry (cm): 36x24x8

Funkce

Vynulujte hodnotu "0".

Stisknutím tlačítka "DISPLAY" na 1 sekundu vynulujete.

Celkem

Stiskněte tlačítko "CALIBRATE", čímž se zobrazí kumulativní celková hodnota doplnění paliva. Jakmile kumulativní celkový údaj dosáhne maximální hodnoty 999 999, automaticky se vynuluje.

Kalibrace

Stiskněte tlačítko "Calibrate" a podržte je po dobu 3 sekund, stiskněte tlačítko "DISPLAY" nebo "CALIBRATE" pro nastavení. Například když měřič ukazuje 103 l a je tam 100 l kapaliny, vložte číslo 103/100=1,03. Displej počítače je naprogramován tak, aby se po 5 sekundách vrátil do pohotovostního režimu.

Údržba

Měřič Tbe je prakticky bezúdržbový. Je však důležité, aby se rotor volně pohyboval. Měřič by měl být udržován v čistotě a bez nečistot.

Pokud se rotor neotáčí volně, namažte rotor, hřídel a ložiska penetračním tukem. Měkkým kartáčem nebo malou sondou odstraňte z rotoru případné nečistoty nebo usazeniny. Dávejte pozor, abyste nepoškodili rotor nebo podpěry turbíny.

Když se zobrazí nápis "L Bat", vyměňte baterie.

PS. Chcete-li získat co nejpřesnější důvod, ujistěte se, že v systému před použitím není vzduch, a splňte požadavky na minimální průtok měřidla.

